


1. AP의 웹서버 들어가기

1.1 아답터 연결하기

그림

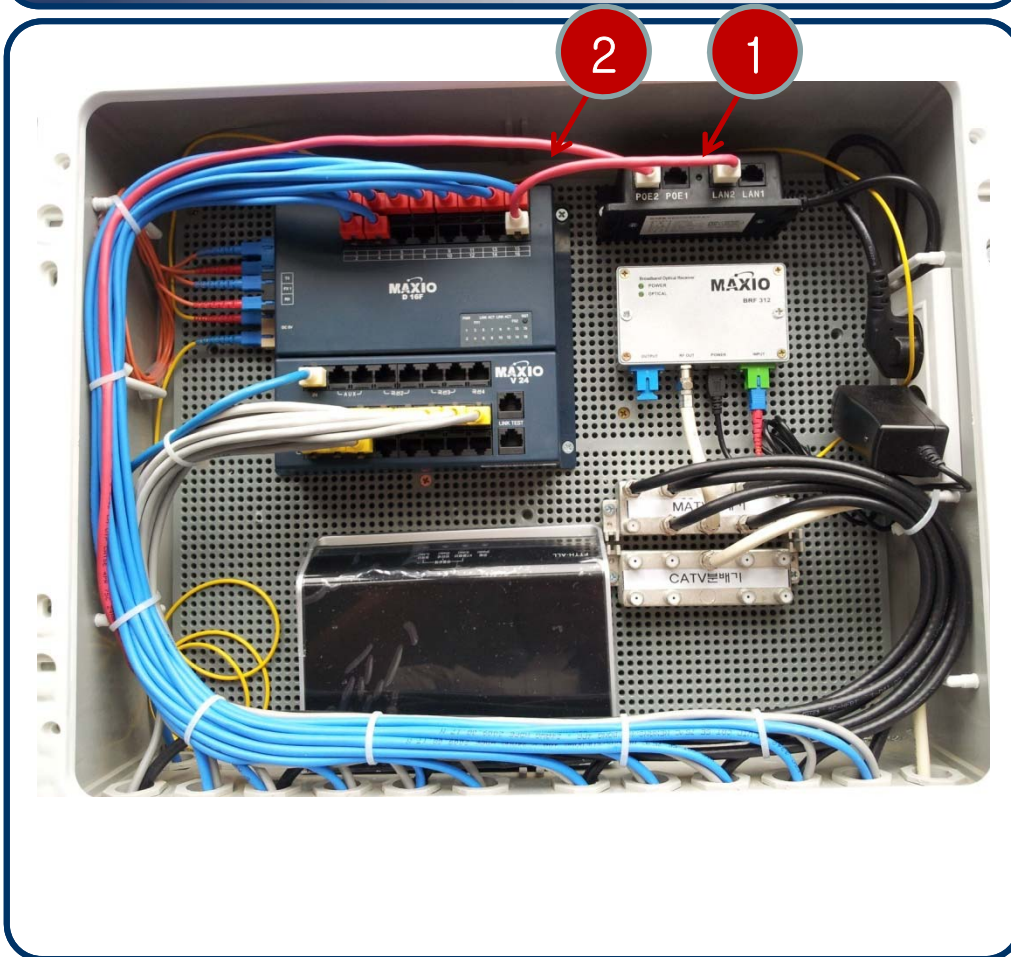


설명

1. 전원연결

PoE아답터의 AC CODE를 벽부 전원콘센트에 연결한다.

2. 케이블 연결

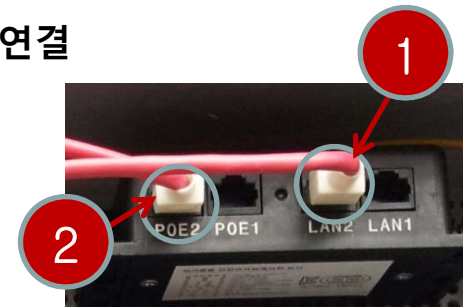

세대내 스위치에 연결된 케이블을 LAN1또는 LAN2 포트에 꽂으십시오


AP와 연결된 케이블을 POE1 또는 POE2포트에 꽂으십시오

[주의사항] 세대내 스위치에 연결된 케이블이 LAN1포트에 꽂혀 있으면, POE1포트에 꽂으시고, LAN2포트에 꽂혀 있으면 POE2포트에 꽂으시기 바랍니다.

제품 초기화

그림

설명

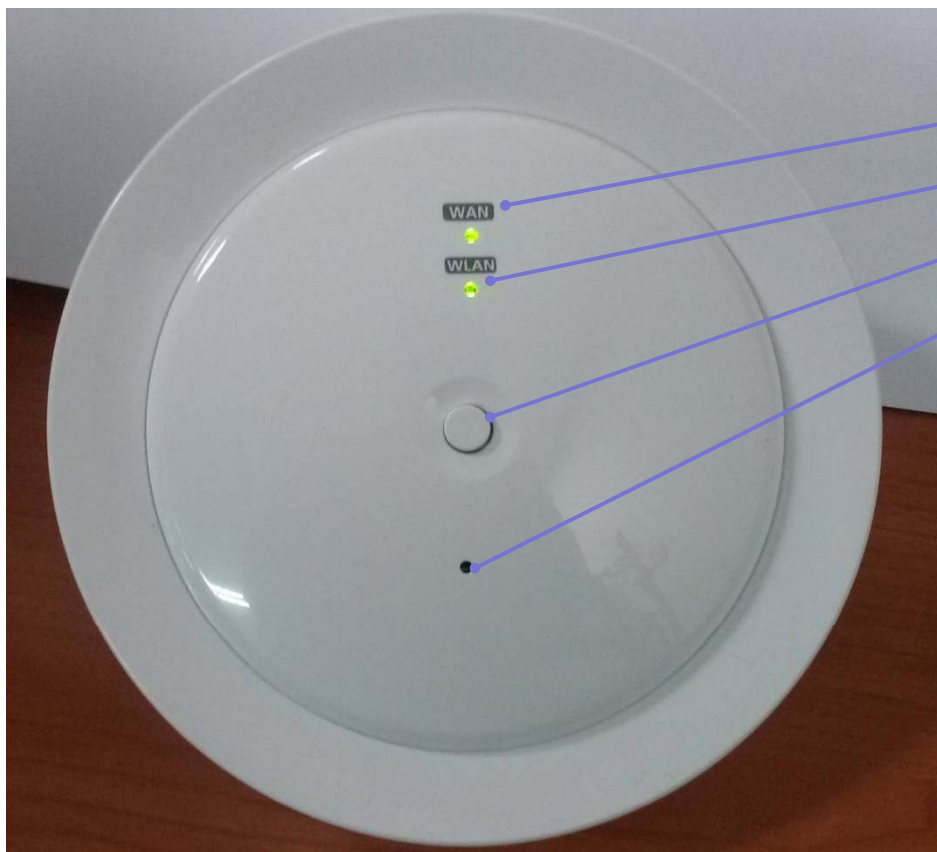


- ① WAN LED 제품의 전원 및 네트워크 연결 상태를 나타냄
- ② WLAN LED 무선의 동작 상태를 나타냄
- ③ 전원스위치 무선 AP의 전원 On/Off
- ④ RESET 스위치 무선 AP를 RESET(공장초기화)하는 스위치

반드시 제품을 **초기화** 시키기 바랍니다.

RESET스위치를 클립등을 이용하여 약 5~10초 정도 누르고 있다가 떼면 재부팅이 되면서 초기화가 이뤄집니다. 초기화가 끝나면 제품은 SSID가 "MAP11N"으로 변경 됩니다

무선 LAN CARD 셋팅

그림

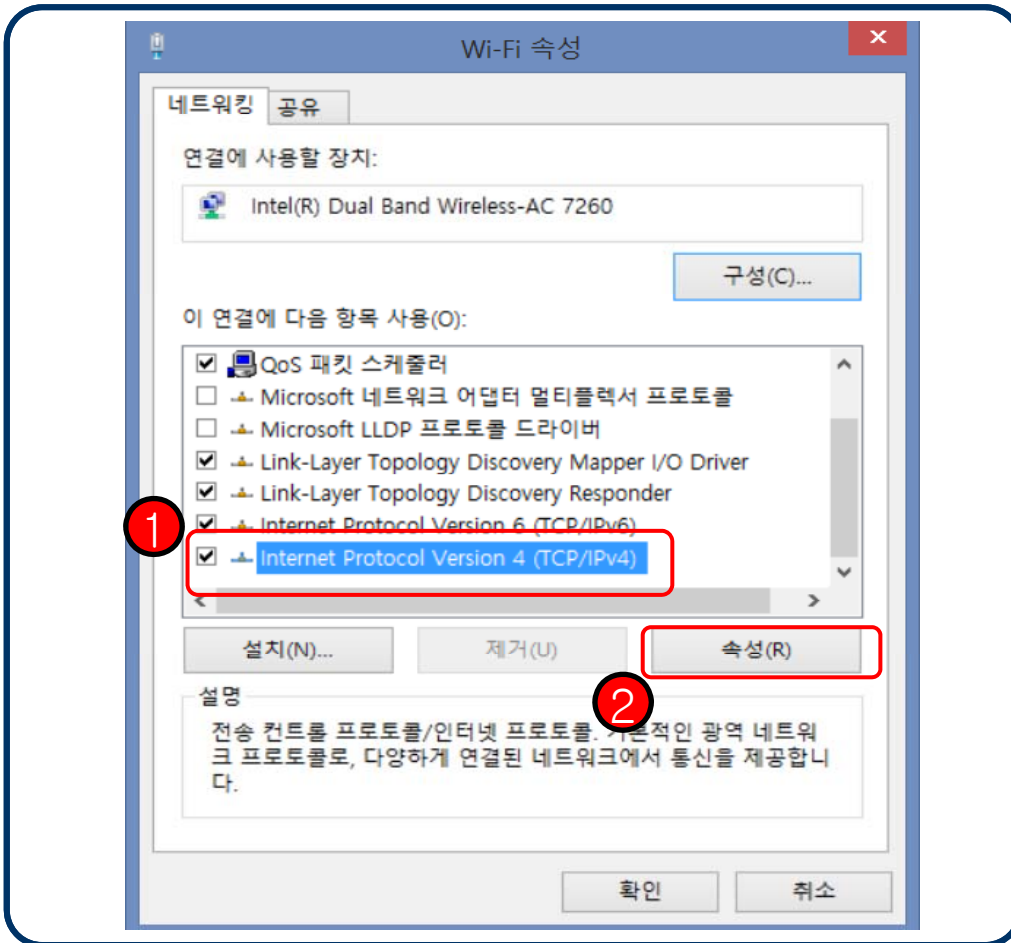

설명

1. Access Point 연결 설정

AP에 접속하기 위해서는 Host PC의 IP 주소를 AP와 동일한 네트워크를 가지고 있어야 합니다.
Host PC의 IP 주소를 설정하십시오.

2. 무선 랜카드 IP 변경

[시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] 을 선택합니다.

[wifi]를 선택한 후 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하여 '등록정보(속성)'를 선택하십시오.


[wifi 속성] → [일반] → [internet protocol version4] → [속성] 을 선택합니다.

3. Wifi 연결

Wifi를 검색하여 "해당SSID"로 접속을 합니다.

무선 LAN CARD 셋팅

그림

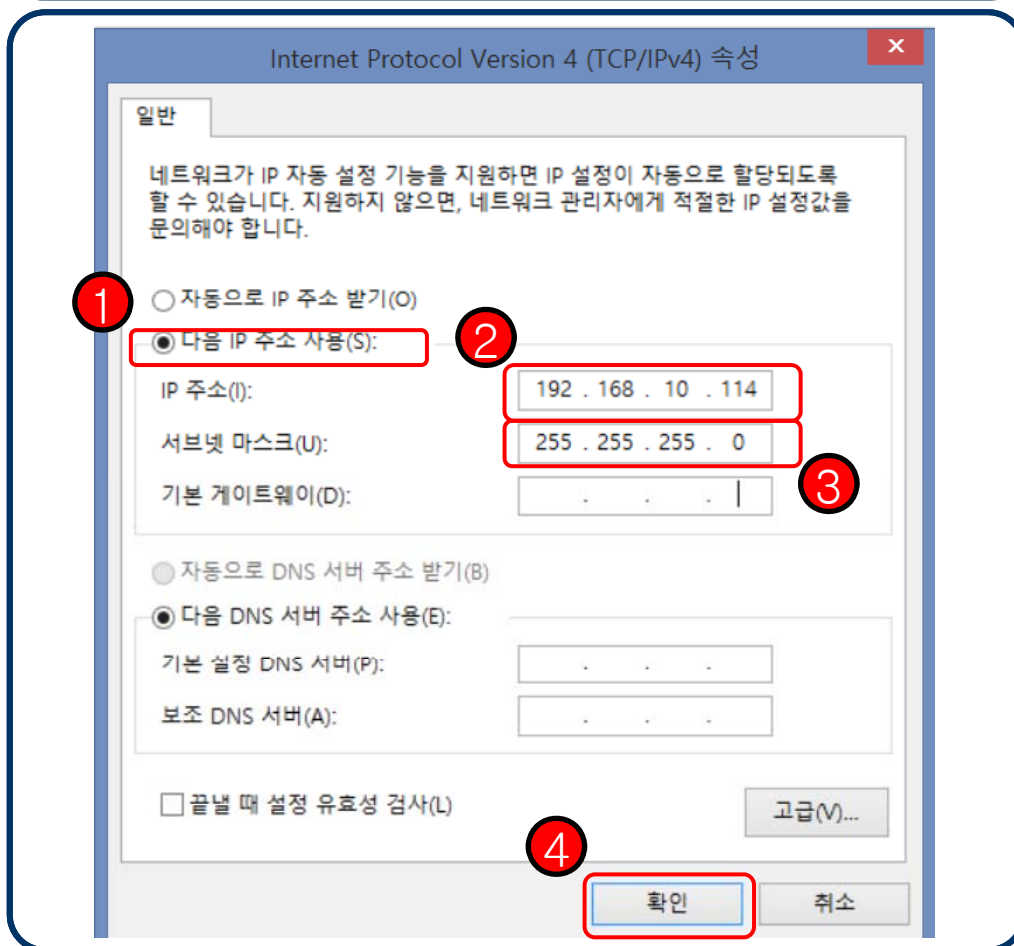

설명

1. IP변경

[internet protocol version4 속성] → [일반] → [다음IP주소사용 (S)]을 선택합니다.


IP주소 : 192.168.10.100~192.168.10.200 중에 하나의 값을 입력합니다.

서브넷 마스크 : 255.255.255.0 을 입력합니다.

“확인”을 누르고 창을 닫습니다.

1.3 AP 접속

그림

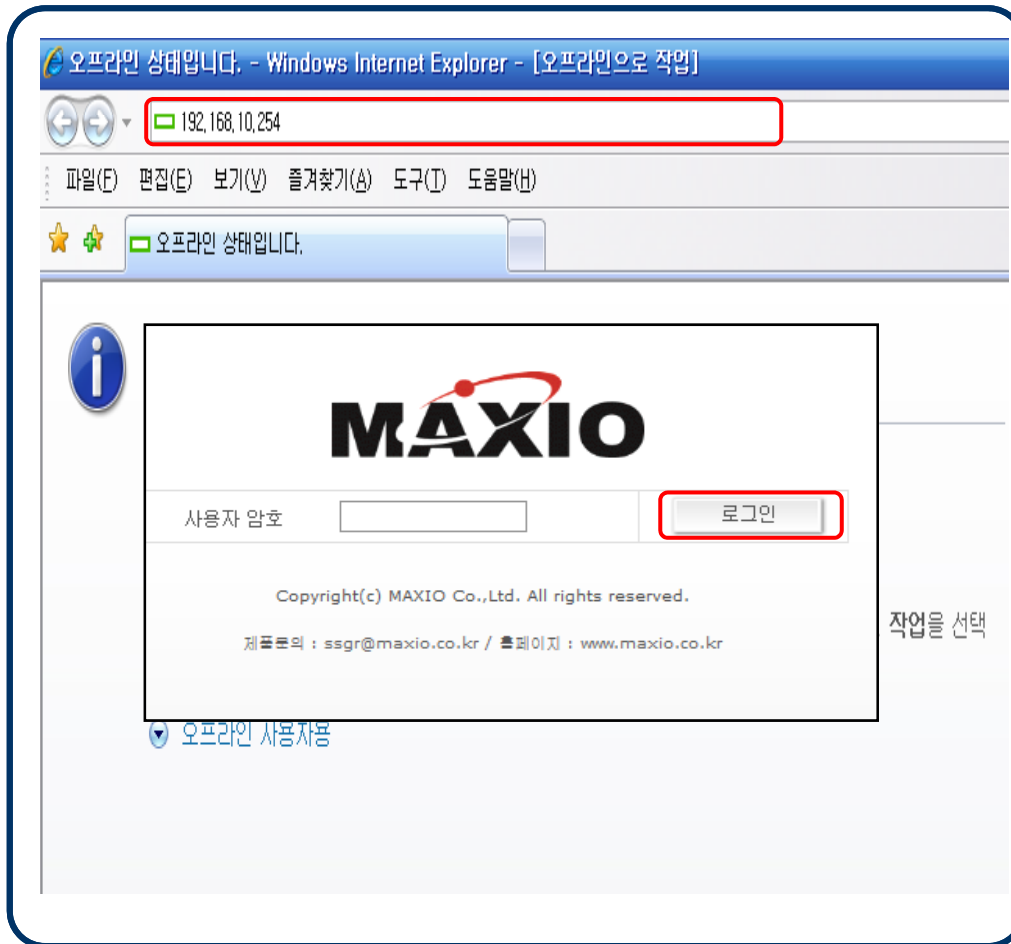

설명

1. login

웹 브라우저를 실행 → 주소창에 192.168.10.254 를 입력하고 엔터를 누르십시오

192.168.10.254에 연결 창이 나타나면 "로그인"을 클릭하여 내부망에 접속합니다.

1.3 AP 접속

그림



The screenshot shows the MAXIO web interface for wireless settings. On the left, there is a navigation menu with options like '쉬운 설정' (Easy Settings), '전문가 설정' (Expert Settings), '무선 연결 설정' (Wireless Connection Settings), '무선 기본 설정' (Wireless Basic Settings), '무선 보안 설정' (Wireless Security Settings), '부가 기능' (Additional Features), '관리자' (Admin), and '상태 정보' (Status Information). The '무선 기본 설정' option is highlighted with a red box. The main content area is titled '무선 기본 설정' and contains two sections: '[무선 모드]' and '[무선 네트워크]'. In the '[무선 모드]' section, 'WLAN 모드 (AP 모드)' is selected with a radio button, and this selection is highlighted with a red box. Other options include 'LAN 모드 (브릿지모드)', 'WDS Master', and 'WDS Slave'. In the '[무선 네트워크]' section, there are several settings: '무선 네트워크' (Mixed (B+G+N)), '채널 대역폭' (20/40MHz), 'WMM' (사용안함), '네트워크 이름 (SSID)' (MAP11N, highlighted with a red box), 'SSID 숨김' (사용안함), '채널' (7 [2.442 GHz], highlighted with a red box), and '무선 출력 세기' (100%). At the bottom of the settings area, there are '확인' (Confirm, highlighted with a red box) and '취소' (Cancel) buttons. A '주변 AP 검색' (Search for nearby APs) button is also present in the top right of the settings area.

설명

1. 작업순서

전문가 설정 → 무선기본설정 → WLAN모드(AP모드)

→ 네트워크 이름(SSID)입력 → 채널 선택 → 확인을 합니다.

※ 네트워크 이름(SSID), 채널 에 대한 자료는 사용자 설명서에 부착된 스티커 or 제품 뒷면에 부착된 스티커에서 SSID 및 CH내용을 참조하시기 바랍니다.

2. 확인을 누르면 무선AP가 재부팅이 되며 약 1분정도 소요됩니다.

3. AP를 검색하여 입력한 네트워크 이름으로 접속 합니다.

1.3 AP 접속

그림

설명

▶ 전문가 설정

네트워크 설정

▶ 인터넷 연결 설정

▶ 내부 네트워크 설정

무선 연결 설정

트래픽 제어

보안 설정

부가 기능

관리자

상태 정보

▶ 인터넷 연결 설정

[인터넷 연결 설정]

연결 방식 유동 IP 사용 고정 IP 사용 PPPoE 사용

[유동 IP 설정]

MTU 설정

DNS 서버 자동 수동 자동 받기 설정

기본 DNS

보조 DNS

[하드웨어 주소 설정]

현재 하드웨어 주소 44:ED:57:00:CC:CB

하드웨어 주소

하드웨어 주소 사용 사용자 입력값 사용 장치 초기값 사용

1.3 AP 접속

그림

설명

· 전문가 설정

네트워크 설정

무선 연결 설정

트래픽 제어

보안 설정

부가 기능

▶ DHCP 고정 할당

▶ 타임 서버

▶ DDNS

▶ UPnP

▶ NAT-T 설정

▶ 라우팅 설정

▶ UPNP 설정

UPNP 사용 여부

사용안함

사용함

확인

취소

사용안함 설정

1.3 AP 접속

그림

설명

UI 외부 접속 설정

UI 외부 접속 설정 여부 사용안함 사용함 PORT : 8888

확인 취소

사용안함 설정

전문화 설정

네트워크 설정

무선 연결 설정

트래픽 제어

보안 설정

▶ 방화벽 설정

▶ 보안 규칙 설정

▶ URL 차단

▶ UI 외부접속 설정

부가 기능

관리자

상태 정보

1.3 AP 내부 접속 비밀번호 등록

그림

설명

전문가 설정

네트워크 설정

무선 연결 설정

트래픽 제어

보안 설정

부가 기능

관리자

비밀번호 설정

시스템 관리

펌웨어 업그레이드

비밀번호 설정

비밀번호

비밀번호 확인

확인

취소


AP UI 접속시 메인에서 PASSWORD가 NULL 상태임으로,
특정 PASSWORD 설정 필요

**입력하신 사용자 암호는 향후 무선기기에
접속하기 위해서 반드시 필요하오니 꼭
기억하시기 바랍니다.**

숫자와 영문자를 혼합하여 작성바랍니다.

1.3 AP 내부 접속 비밀번호 등록 후 내부망 접속

그림

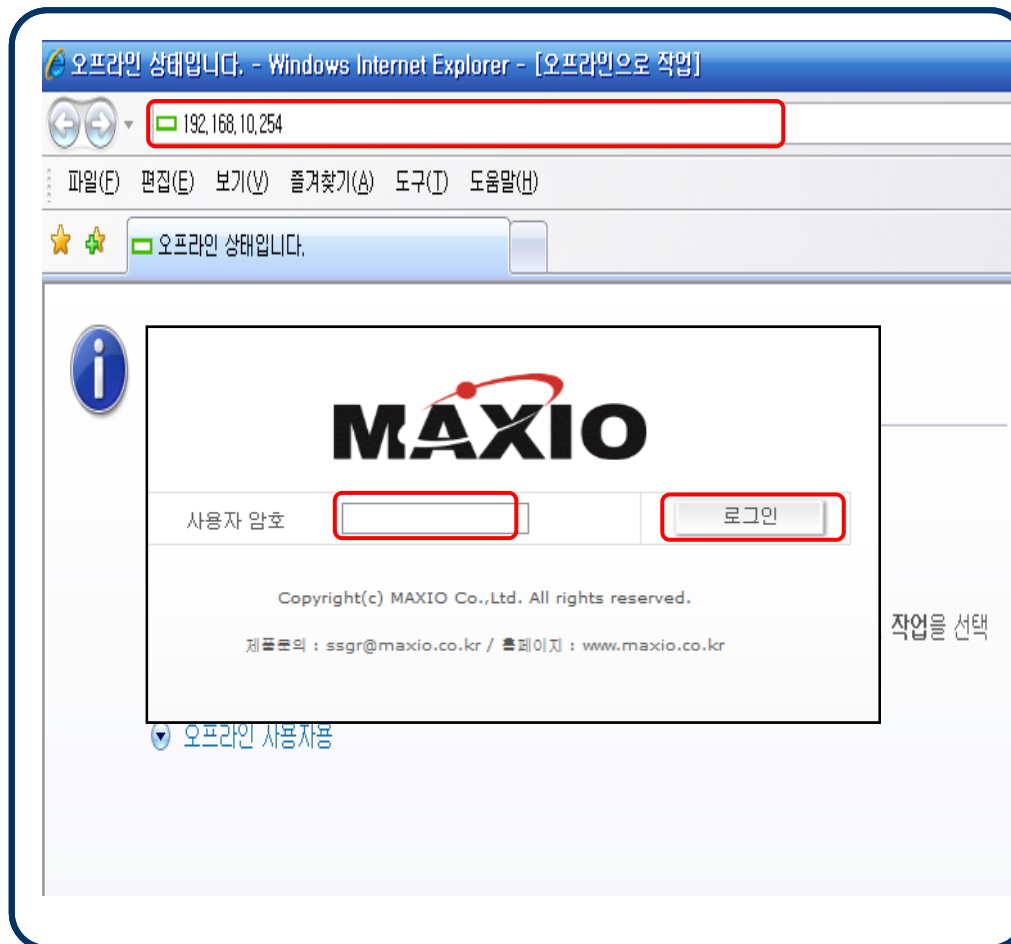

설명

1. login

웹 브라우저를 실행 → 주소창에 192.168.10.254 를 입력하고 엔터를 누르십시오

11 페이지에서 입력한 사용자 암호를 입력합니다.

로그인을 선택합니다.

1.3 AP 접속

그림



MAXIO 로그아웃

쉬운 설정
 전문가 설정

무선 연결 설정

> 무선 기본 설정
 > **무선 보안 설정**

부가 기능

관리자

상태 정보

무선 보안 설정

[보안 설정]

암호를 통한 보안 설정 MAC 주소를 통한 보안 설정

[암호를 통한 보안 설정]

인증 방법 WPAPSK ▼

암호화 방법 AES ▼

공유 키

설명

1. 작업순서

전문가 설정 → 무선보안설정 → 암호화를 통한 보안설정 → 인증방법(WPA2PSK) 선택 → 암호화 방식(AES)선택 → 공유키(PassWord-key)를 입력합니다.

※ 공유키는 사용자 설명서 또는 제품 뒷면에 부착된 스티커의 KEY를 참조하시기 바랍니다.

2. 확인을 누릅니다.

1.3 AP 접속

그림



MAXIO 로그아웃

- 쉬운 설정
- 전문가 설정
- 무선 연결 설정
- 무선 기본 설정**
- 무선 보안 설정
- 부가 기능
- 관리자
- 상태 정보

무선 기본 설정

[무선 모드]

LAN 모드 (브릿지모드)
 WLAN 모드 (AP 모드)
 WDS Master
 WDS Slave

[무선 네트워크] 주변 AP 검색

무선 네트워크	Mixed (B+G+N) ▼
채널 대역폭	20/40MHz ▼
WMM	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
네트워크 이름 (SSID)	MAP11N
SSID 숨김	<input checked="" type="radio"/> 사용안함 <input type="radio"/> 사용함
채널	7 [2.442 GHz] ▼
무선 출력 세기	100% ▼


확인
 취소

설명

1. 작업순서
 전문가 설정 → 무선기본설정 → WLAN모드(AP모드)
 → 네트워크 이름(SSID)입력 → 채널 선택 → 확인을 합니다.
 ※ 네트워크 이름(SSID), 채널에 대한 자료는 사용자 설명서에 부착된 스티커 or 제품 뒷면에 부착된 스티커에서 SSID 및 CH내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 확인을 누르면 무선AP가 재부팅이 되며 약 1분정도 소요됩니다.
3. AP를 검색하여 입력한 네트워크 이름으로 접속 합니다.

무선 LAN CARD 셋팅

그림

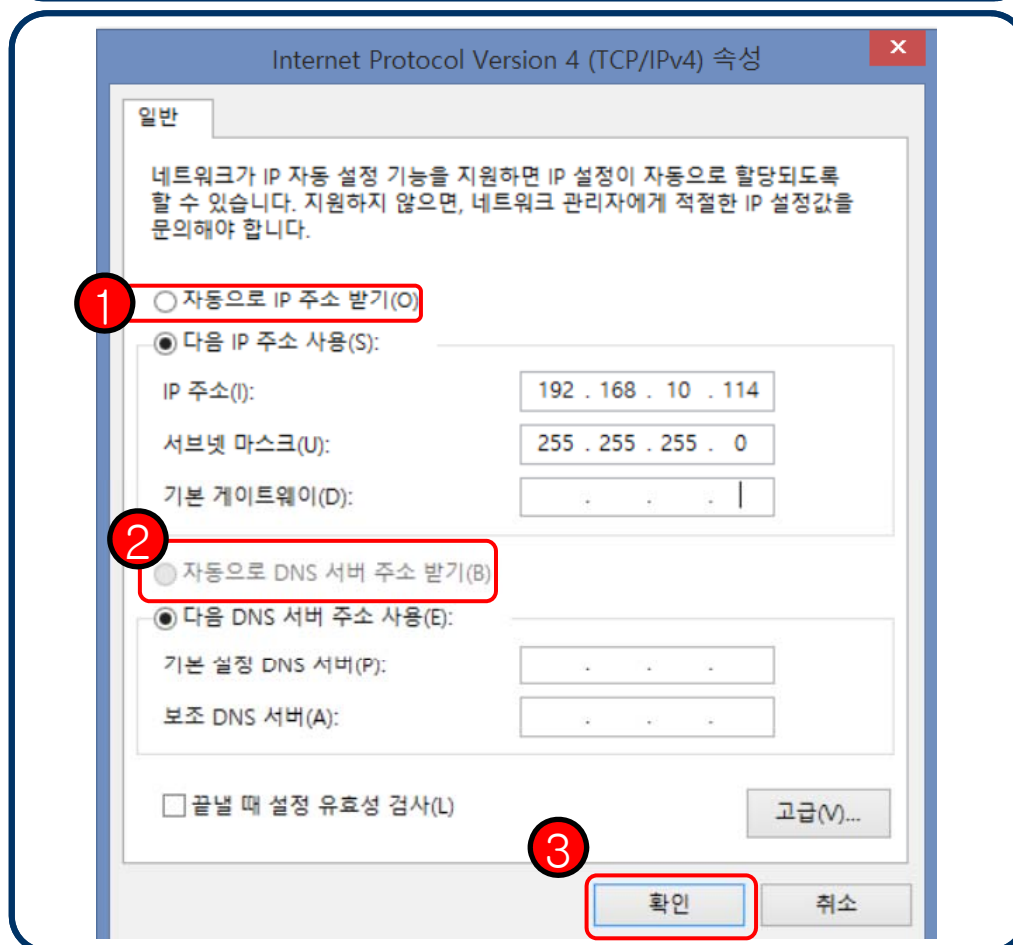

설명

1. IP변경 - 설정이 완료되면 원래값으로 복구합니다.

[internet protocol version4 속성] → [일반] → [다음IP주소사용(S)]을 선택합니다.

'자동으로 ip 주소받기' 클릭 → '자동으로 DNS 서버 주소받기'를 순서대로 클릭합니다.

"확인"을 누르고 창을 닫습니다.