

# 제품 사용 설명서

MAP11N  
(ANDROID 설정용 설명서)


## 사용하기 전에

- 주의사항, 제품의 특징점, 제품의 구성 ----- 3
- 각부의 명칭, 준비사항 ----- 4



## 각부의 명칭 (현장에 따라 제품의 형상이 다를 수 있습니다.)

MAP11N

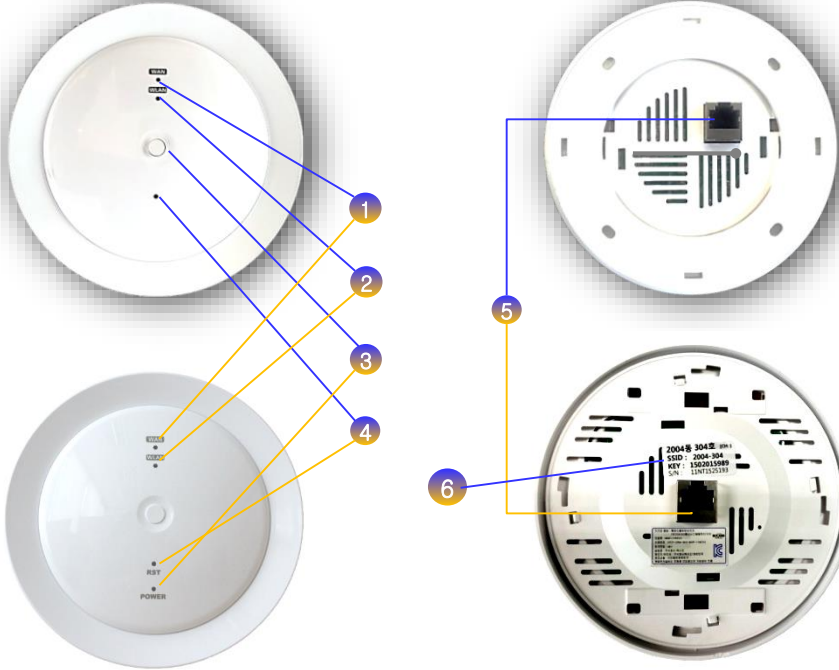

정면

후면

- |             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| ① WAN LED   | 제품의 전원 및 네트워크 연결 상태를 나타냄          |
| ② WLAN LED  | 무선의 동작 상태를 나타냄                    |
| ③ 전원스위치     | 무선 AP의 전원 On/Off                  |
| ④ RESET 스위치 | 무선 AP를 RESET 하는 스위치               |
| ⑤ LAN 포트    | 네트워크를 연결 하는 포트 (DATA 및 PoE 전원 공급) |
| ⑥ WIFI 스티커  | 세대 WIFI 정보 스티커                    |

## 준비 사항


무선 접속을 위한 기본적인 준비사항입니다

- ❑ 노트북, 휴대폰, PDA, 기타 무선랜을 지원하는 기기에 무선을 동작하기 위한 기기가 설치되어 있어야 하며 정상 동작 상태 여야 합니다.
- ❑ 인터넷 사용을 위해서는 **인터넷 사업자가 제공하는 서비스를 가입한 상태**여야 하며 정상적으로 인터넷이 되는 상태여야 합니다.


제품 설정 하기

■ ANDROID

----- 6

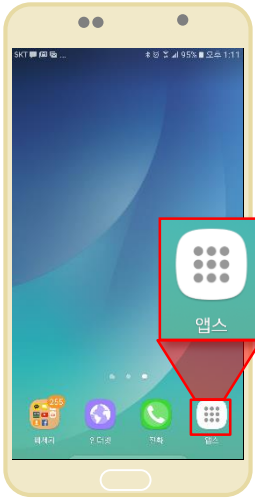

1) 앱스를 터치 합니다.

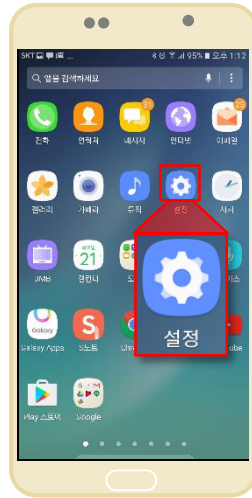


2) 설정을 터치 합니다.




3) 연결을 선택하여 터치합니다.




4) MAP11N을 터치합니다.

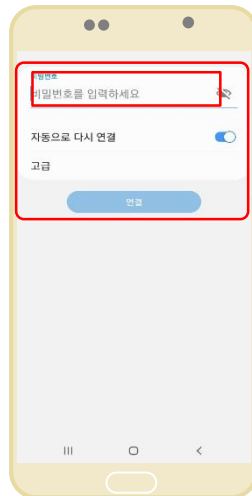

5) 비밀번호표시 보이기 선택하고 비밀번호를 입력 후 연결됨 상태를 확인합니다.  
(비밀번호 : 1234567890)

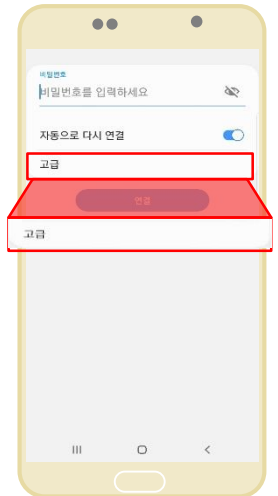


6) 다시 MAP11N 을 터치 , 고급을 누른 후 연결을 터치합니다.

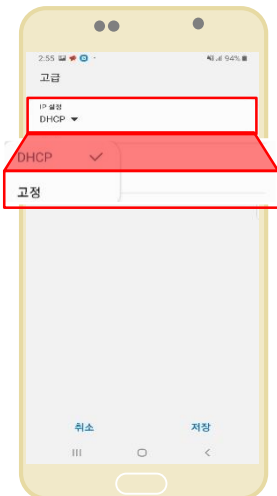

7) IP설정에 "DHCP" 를 터치 후 고정으로 선택 후 저장합니다.



8) IP주소, 게이트 웨이를 그림과 같이 입력 후 저장합니다.

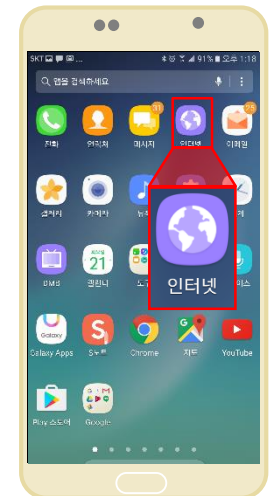

9) 인터넷 어플을 시행 주소창에 192.168.10.254를 입력하고 검색을 클릭합니다.

## 무선 AP 접속

1. 웹 브라우저를 실행하고, 주소창에 IP주소를 입력하고, 엔터를 누릅니다.  
(단, ip고정(수동) 설정으로 되어 있으므로 인터넷은 정상 실행 되지 않습니다.)



2. 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.


### 2-1. 초기값

가. 사용자이름 : maxio

나. 비밀번호 : 1012

(위 정보로 로그인 안 되는 경우 ID/PW를 admin으로 입력 해 보시기 바랍니다.)

3. 로그인을 클릭합니다.

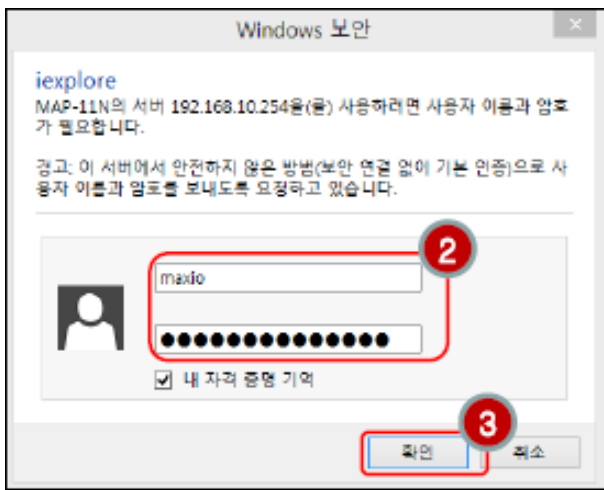

< 제품 설정 화면 >

29) 제품설정화면에서 다음과 같이 설정 합니다.

29-1) 게이트웨이를 선택합니다.

29-2) 관리자로그인 설정에서 계정 및 암호를 설정합니다.

가. 관리자 계정 : 문자열 자리 4~8자리

나. 관리자 암호 : 문자열 8자리 이상 (문자열에 영문자를 반드시 포함해야 함)

29-3) 무선기본 설정에서 SSID 및 주파수를 설정합니다.

가. SSID(기본) : 무선기기에서 WIFI를 검색했을 때 보여지는 이름입니다.

나. 주파수(채널) : 사용자설명서에 부착되어 있는 스티커의 “CH”값을 참조하세요

29-4) “MAP11N” 설정창에서 암호를 설정합니다.

가.  암호를 표시합니다.에 체크를 하여 암호문자열을 볼 수 있습니다.

나. 암호문자열을 입력합니다. WIFI를 검색하여 등록할 때 사용하는 비밀번호입니다.

29-5) 적용을 눌러 저장을 합니다. 저장중에는 장비의 전원을 OFF하지 마시기 바랍니다.

**\* 권장사항 \***

간편 설정 정보 입력 시 AP 뒷면에 부착되어있는 스티커를 참조 하여 입력 해 주시 바랍니다.

예시

